



➤ ENCENDIDO

- ✓ **Paso 1:** Encender el proyector (manualmente o con mando a distancia).



PASO 1

- ✓ **Paso 2:** Esperar que se ilumine correctamente la pantalla. (Aparecerá un mensaje de que se está buscando el dispositivo).

- ✓ **Paso 3:** Encender el ordenador que se encuentra incrustado debajo de la bandeja de la pizarra digital.



PASO 3


- ✓ **Paso 4:** Para dotar a la pizarra de interactividad pulsar el botón de encendido situado en la bandeja de la pizarra digital.



PASO 4

➤ APAGADO

- ✓ **Paso 1:** Apagar el ordenador desde el propio sistema operativo.

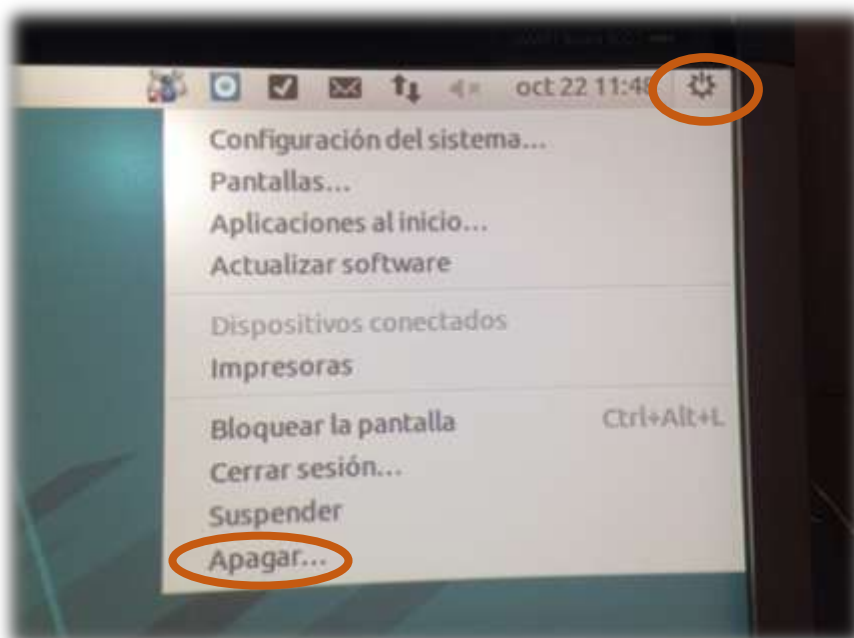

- ✓ **Paso 2:** Pulsar el botón de encendido/apagado situado en la bandeja de la pizarra digital.
- ✓ **Paso 3:** Apagar el proyector.

NOTA:

- El *sonido* se activa con los botones que se encuentran en la parte derecha del altavoz.
- Si no funciona correctamente la función de *interactividad* de la pizarra digital se puede conectar un ratón USB y usarlo para controlar el ordenador.
- Se puede conectar un pendrive, disco duro o DVD externo a través de los conectores USB.